



GET IT NOW®

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

www.verizonwireless.com/espanol

P/N : MCD00007501(1.2)

©2007 Verizon Wireless. Todos los Derechos Reservados.

BIENVENIDO A VERIZON WIRELESS



WELCOME TO VERIZON WIRELESS



QUICK REFERENCE GUIDE

GET IT NOW®

www.verizonwireless.com



©2007 Verizon Wireless. All Rights Reserved.



WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS	2	TONES & FUN	16
OUR WORRY FREE GUARANTEE® TO YOU	2	NEWS & INFO	18
HOW TO SIGN UP FOR NEW EVERY TWO	3	PICTURE MESSAGING	20
GETTING STARTED	5	Snapping and Sending a Picture	
Installing the Battery		Receiving a New Picture Message	
Removing the Battery		Replying to a Picture Message	
Charging the Battery		Adding Sound to a Message	
POWERING THE PHONE ON AND OFF	7	Creating Picture Caller ID's	
Powering the Phone On		Storing a Picture on Your Phone	
Powering the Phone Off		Sending a Message Using a Picture Stored in the Phone's Gallery	
PLACING AND RECEIVING CALLS	8	Storing a Photo to the Online Album, PIX Place	
Placing Calls		TXT MESSAGING	25
Receiving Calls		Sending a New TXT Message	
PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL NUMBERS	9	Predictive TXT Input	
Programming Speed Dialing Numbers		USING GET IT NOW®	26
Using Speed Dialing		Accessing GET IT NOW	
CHANGING RINGERS AND TONES	10	Downloading an Application	
Selecting a Ringer		Removing an Application	
Reference GET IT NOW®		USING MOBILE WEB	28
Downloading Applications		Mobile Web by Verizon Wireless with MSN® or Mobile Web 2.0	
Incoming Calls		Launching Mobile Web	
ACCESSING YOUR VOICEMAIL	12	Using the Service	
New Customer		Ending a Mobile Web Session	
Existing Customer		USING BLUETOOTH®	30
OVERVIEW OF GET IT NOW	13	ACCESSORIES	34
MESSAGING & CHAT	14	THREE WAYS TO ACCESSORIZE	35
		MAY WE HELP YOU?	36



WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS

You're now connected to the power of America's best, most reliable wireless network.* This guide will help you understand your new wireless phone and all the things you can do with it.

For more details, please refer to the User Guide. If you ever have any questions and would like to access an online Q&A, please visit us online at **www.verizonwireless.com** and check out How to Use Your Phone.

OUR WORRY FREE GUARANTEE® TO YOU

You'll enjoy America's best, most reliable wireless network.

You have the option to change to any qualifying calling plan or airtime promotion at any time.

You won't pay any additional fees to change to any qualifying calling plan or airtime promotion. Some calling plans require specific equipment. Calling plan changes and promotional offers will require a new 1- or 2-year customer agreement.

If you ever have a problem, it becomes our problem the first time you call.

No runarounds, no hassles. If your issue can't be resolved during the course of your first call, we will take the responsibility to get back to you with an answer.

*Network details at **www.verizonwireless.com**.

Your satisfaction is guaranteed on any equipment you purchase from us.

We provide a 15-day satisfaction guarantee on any product you buy from us. You pay only for the service you've used. See Return Policy brochure for details.

You can get a free phone every two years with New Every Two®.

Sign up for and maintain two years of service on a digital plan of \$34.99 or higher to qualify for a free phone up to \$50 or \$100, depending on the monthly access of your plan. Or you can apply your New Every Two credit toward the purchase of a more expensive phone. A two-year renewal is required.

Certain conditions and restrictions apply.

HOW TO SIGN UP FOR NEW EVERY TWO

You are automatically enrolled when you sign up for a 2-year agreement on a calling plan with a monthly access of \$34.99 or higher. If you maintain service on a calling plan of \$34.99 or higher and fulfill your 2-year term, you will qualify for a free wireless device. If your calling plan monthly access is \$79.99 or higher for the entire three months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to \$100 toward the purchase of that wireless device. If your calling plan monthly access was between \$34.99 and \$79.98 at any time during the three months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to \$50 toward the purchase of that wireless device. When completing your New Every Two upgrade,



you will need to renew your agreement for another two years on a calling plan with a monthly access of \$34.99 or higher. If you are not currently in the program, you can enroll by agreeing to a new 2-year term on a calling plan with a monthly access of \$34.99 or higher. You will be eligible to take advantage of the wireless device offer at the end of the 2-year term.

Subject to the Customer Agreement and calling plan.

You must retain the same wireless device for 24 months in order to receive the advantages of this program. If you choose to replace your wireless device at a discounted price, you will forfeit your benefits and be automatically re-enrolled if you meet the requirements of the program. If you enrolled in the program on or after 11/25/02, you must take advantage of the New Every Two offer within six months after becoming eligible; otherwise, you may be charged full retail price to upgrade your current wireless device. Discount amount will be applied toward the 2-year Customer Agreement retail price. Secondary Family SharePlan® lines are not eligible to participate in the program.

The New Every Two discount cannot exceed the price of the wireless device after mail-in rebates. If your 2-year Customer Agreement with a digital calling plan of \$34.99 or higher began on or after 6/2/03, you were automatically enrolled in the program. Customers who began their 2-year agreements on or after 4/1/00 on a digital calling plan of \$35 or higher were also automatically enrolled in the program. If you enrolled in the program prior to 2/5/06 and continued to meet the requirements of the program, you will be eligible for a free wireless device up to \$100, or a credit of up to \$100 toward a more expensive wireless device, when you become eligible for your next New Every Two upgrade (after which time you will be enrolled in the \$50/\$100 New Every Two program described in the New Every Two brochure). New Every Two discount amounts and calling plan tiers subject to change at Verizon Wireless' sole discretion.

WIRELESS BASICS

GETTING STARTED

The following shows key components of your wireless phone.



VX5300



Keep the power flowing. Here's everything you need to know about your battery:

Installing the Battery

Insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone, then push the battery down until the latch clicks. Align the battery cover over the battery then slide it slightly upward until it clicks into place.

Removing the Battery

Turn the phone off. Slide the battery cover downward and remove it. Use the opening near the top of the battery to lift the battery out.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:


- 1.) Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
- 2.) The charge time varies depending upon the battery level.

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone.

Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

WIRELESS BASICS

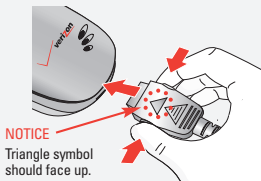

Chargers which have two grooves on the bottom are NOT compatible with this phone model. Inserting this type of charger into the phone may damage the charging port. This charger is compatible with the VX1000, VX3200, VX3300, VX4650, VX4700, VX5200, VX6100, VX7000, VX8000, VX8100 and VX9800.




The correct charger has only one groove on the bottom. This charger will work with **all of the above listed phones**, as well as the VX3400, VX3450, VX5300 and VX8300.


POWERING THE PHONE ON AND OFF

Turn your phone on and get ready to start calling.

Powering the Phone On

- 1.) Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as the Vehicle Power Charger or car kit.
- 2.) Press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

Powering the Phone Off

- 1.) Press and hold  until display screen turns off, then release the key.






PLACING AND RECEIVING CALLS




Try out your new phone by making your first call. Here's how you do it:

Placing Calls

When you make a call, follow these simple steps:

- 1.) Make sure the phone is turned on. If not, press  for about three seconds.
- 2.) Enter the phone number, with area code if needed.
- 3.) Press .
- 4.) Press  to end the call.













Receiving Calls

- 1.) When the phone rings or vibrates open the flip or press .
- 2.) If you press Left Soft Key  **Quiet** while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.
- 3.) Press  to end the call.

PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL NUMBERS

Need a number fast? Don't worry; we've got you covered with Speed Dialing.

Programming Speed Dialing Numbers

- 1.) Press Right Soft Key  **[Contacts]**, then use  to select an entry.
- 2.) Press Left Soft Key  **[Edit]**.
- 3.) Use  to select a phone number, then press Right Soft Key  **[Options]**.
- 4.) Use  to select **Set Speed Dial**, then press .
- 5.) Enter a Speed Dial digit.
 - Use the keypad, then press .
 - Use  to select the Speed Dial digit, then press .
- 6.) Press  **Yes**, then press  to save.

Using Speed Dialing

For Speed Dials 1 to 9 press and hold the Speed Dial number.








For Speed Dials 10 to 99 press the first digit, then press and hold the key of the last digit.



CHANGING RINGERS AND TONES

When your phone rings, make sure you like the way it sounds. Here's how to pick a ringtone:

Selecting a Ringer

- 1.) Press  **MENU**.
- 2.) Press  2 times and , ,  **Call Ringtone**.
- 3.) Select either **Caller ID / No Caller ID / Restrict Calls / All Calls** to change the ringer.
- 4.) Use  to select a ringtone then press .

Reference GET IT NOW®

GET IT NOW allows you to do more than just talk on your phone. GET IT NOW is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With GET IT NOW, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you.

Downloading Applications

You can download applications and use GET IT NOW anywhere on the Verizon Wireless network, as long as your handset has a digital signal available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voicemail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.


When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.





ACCESSING YOUR VOICEMAIL

When you can't get to your phone, here's how to check your messages:

New Customer

- 1.) Press and hold **1** or dial ***86** and press  .
The phone calls Voice Mailbox.
- 2.) At the recording, press the **#0** .
- 3.) Follow the voice tutorial to set up your account.

Existing Customer

- 1.) ***86** and press  .
- 2.) Input your password.
- 3.) Select **1** to listen to your voice messages.
- 4.) Press **7** to delete the message or press **9** to save the message.
- 5.) Press  to disconnect from your voice mailbox.

GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE



OVERVIEW OF GET IT NOW

Find out how fast you can get into the action with GET IT NOW.

Instantly send pictures to your friends and family.

Personalize your phone with new ringtones and cool wallpaper.

Be a hero playing some of your favorite video games.

Keep up-to-date with the latest news.

All this and more, right at your fingertips with GET IT NOW.





MESSAGING & CHAT

Let your thumbs do the chatting. GET IT NOW® gives you four EZ ways to talk without talking. With all these options, the next time you have something to say, save your breath and just send it.





Sometimes a word is all you need to say. TXT Messaging* makes this possible. It's a great way to send and receive short messages between friends and family, all without saying a word.



Turn your phone into a Mobile Mailbox. With get E-MAIL you can check your Yahoo!®, MSN®, Hotmail® and America Online® accounts when you're on the move, all without using a computer.

*Not available everywhere. TXT Messaging charges apply per your Calling Plan. Monthly plans are available. Higher rates apply for international TXT Messages. See product brochure for coverage information and complete terms and conditions.

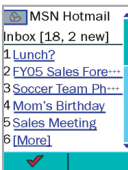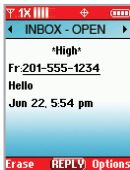

GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE



Now you can talk to your friends, without actually talking. Welcome to Instant Messaging (IM). Choose from MSN® Messenger Service, AOL® Instant Messenger™ and Yahoo!® Messenger.

Messaging alerts charged at Calling Plan rates. Not available in all areas.



Why just let friends and family hear your voice when they can see you? Use your camera phone to take photos, save and send them. All they need to view your pictures is a camera phone or an e-mail address.

With get PIX, your phone becomes the ultimate media tool.

Not available everywhere. Compatible device required. Airtime and messaging charges apply. Monthly plans are available. See product brochure for coverage information and complete terms and conditions.




TONES & FUN

Customize your wallpaper. Get the coolest ringtones. Or simply save the world. Now your wireless phone is packed with tons of cool stuff to keep you entertained, anywhere you go.



Classic. Sports. Action. Casino. Movie. Puzzle. What's your gaming pleasure? However you like to play, GET IT NOW® makes sure the fun never stops with exciting games like Precision Pinball®, FOX Sports NFL, Tetris® and many more.

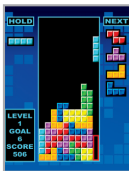


Personalizing your phone sure has a nice ring to it. Choose from a wide variety of ringtones of current hits in pop and hip-hop. Or even some of your favorite '80s classics. You can even assign a different ringtone to each person in your address book, so you'll always know who's calling.

GET IT NOW[®] WITH PICTURE MESSAGING SERVICE



Why not give your phone an interior decorating job and put up some new wallpaper? Download your favorite design and presto — your phone matches your shirt. It's your same phone, but with a brand-new look.

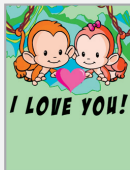

Applicable download fees and airtime charges may apply. Not available in all areas.
All brand and product names not owned by Verizon Wireless are the property of their respective owners.

NEWS & INFO

With GET IT NOW[®], you'll have access to getWEB, getALERTS and getGOING. Find the news you want or have it come to you — all on your wireless phone. Now, a few seconds is all it takes to get up-to-the-minute information.



Your new phone can put a world of information right at your fingertips. Get the latest news, stock quotes and movie listings.

To start browsing, launch your phone's Web browser.

Microbrowser does not provide full Web browsing. Service is not available in all areas.



With TXT Alerts, you'll always know what you need to know. Get the final score as soon as the game is over. Get the weather before it starts raining. Go to www.vtext.com to sign up.

Messages/alerts charged according to your Calling Plan or TXT Messaging Plan rates.



GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE



Everything you need to know while you're on the go. Find a great restaurant or the nearest ATM.



Applicable download fees and airtime charges may apply.

Applications vary by phone model.

Coverage and service not available everywhere.

All brand and product names not owned by Verizon Wireless are the property of their respective owners.

For information on how to use these GET IT NOW services, please visit:

www.verizonwireless.com/getitnow



PICTURE MESSAGING

Snap it. Share it.

Snapping and Sending a Picture






- 1.) Press Key from Standby mode.
- 2.) Using the phone screen as your viewfinder, press [TAKE].
- 3.) Press [SEND] again to send the picture. Picture is saved to My PIX.
- 4.) Enter a Verizon Wireless phone number or any e-mail address, and press . Up to 10 recipients can be added to each picture message.
- 5.) Use the center navigation Key Up/Down to edit Text, Sounds, and Subject.
- 6.) Press [SEND].








GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE

Receiving a New Picture Message

All new picture messages will automatically be delivered to your Inbox and displayed on your phone's screen. If you would like to be prompted to accept or reject new picture messages, follow the steps below.

- 1.) Press Left Soft Key  **Message**.
- 2.) Press Left Soft Key  **Settings** and select  **PIX MSG**.
- 3.) Press  **Auto Receive**.
- 4.) Select **Off** and press .





Replying to a Picture Message

- 1.) After viewing the picture, press  **REPLY**.
- 2.) Select  **PIX Msg**.
- 3.) Enter Text, PIX, Sounds, and Subject. For a list of options, press Right Soft Key .
Or using the phone screen as your viewfinder, press  to snap picture.
- 4.) Press  **SEND**.





Style it.

Adding Sound to a Message

- 1.) Press Left Soft Key  **Message**.
- 2.) From the Messaging Menu, select  **New Msg** and  **PIX Msg**.
- 3.) Enter a Verizon Wireless phone number or any email address, and press .
Up to 10 recipients can be added to each picture message.

To add a Voice Memo :








Select Sounds with the center navigation Key  Up/Down then press Left Soft Key  **Sounds**.

Select **Record New** and then press  to record your own message. When finished, press  to stop the recording. A voice memo is now saved.

- 4.) Press  **SEND**.

GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE



Creating Picture Caller ID's

- 1.) Press Right Navigation Key  for GET IT NOW.
- 2.) Select option  **Get PIX.**
- 3.) Select option  **My PIX**, use the navigation key  to select the picture.
- 4.) Select Right Soft Key  **Options.**
- 5.) Select option  **Set As.**
- 6.) Select **Picture ID.**
- 7.) Select the name, press .

Store it.










Storing a Picture on Your Phone

From the standby mode, press the camera key on the right side of the phone.








- 1.) Snap the photo and press  **TAKE.** Select Left Soft Key  **Save.** The picture is stored in the My PIX.



Sending a Message Using a Picture Stored in the Phone's Gallery

- 1.) Press the center navigation Key  Left.
- 2.) Press  **My PIX.**
- 3.) Select your desired picture with the center navigation Key  and press Right Soft Key  **Options.**
- 4.) Select  **Send** and press .
- 5.) Enter a Verizon Wireless phone number or any e-mail address, and press . Up to 10 recipients can be added to each picture message.
- 6.) Press the center navigation Key  Up/Down to edit Text, Sounds, and Subject.
- 7.) Press  **SEND.**








Storing a Photo to the Online Album, PIX Place

- 1.) Press the center navigation Key  Left.
- 2.) Press  **My PIX.**
- 3.) Select your desired picture with the center navigation Key  and press Right Soft Key  **Options.**
- 4.) Select  **To PIX Place** with the center navigation Key  Up/Down and press . The picture is sent and stored in your Inbox on PIX Place.

GET IT NOW® WITH PICTURE MESSAGING SERVICE

TXT MESSAGING


















Sending a New TXT Message

- 1.) Press Left Soft Key  **Message**.
- 2.) Select  **New Msg** and **TXT Msg**.
- 3.) Select recipient's address and press .
- 4.) Enter the message up to 160 characters, and press . For text options, press Left Soft Key  for **Word, Abc, ABC, 123, Symbols**. You can also press  to change the case of a letter.
- 5.) Press  to send the message.

Predictive TXT Input

Type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.


For example, follow these steps:

- 1.) From the Text Messaging screen, press Left Soft Key  to change the case to Word Mode.
- 2.) Press    .
- 3.) Press  to complete the word and add a space.
- 4.) Press           .
- 5.) The display shows **Call the office**.







USING GET IT NOW®

Accessing GET IT NOW

Press the center navigation key  right to start **GET IT NOW**.

GET IT NOW usage requires connection in National Enhanced Services Rate Area. Airtime and other service fees apply.

Downloading an Application



- 1.) Press the center navigation key  right.
Main display of **GET IT NOW** will appear.
- 2.) Using the navigation key, select your option.
For example, select **Get Tunes & Tones** and press .
- 3.) Select **Get New Ringtones** and press .
- 4.) Press  to download the new application.



Removing an Application

Removing a GET IT NOW application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that you pay and download it again.

From the GET IT NOW Menu select the application you would like to delete.

- 1.) Press the Right Soft Key .
- 2.) Select **Erase**.
- 3.) Select  **Yes**.






USING MOBILE WEB

Mobile Web by Verizon Wireless with MSN® or Mobile Web 2.0

Now you can access news, sports, weather and email from your Verizon Wireless device.

Launching Mobile Web

- 1.) Press the Navigation Key  Up.
- 2.) Select Subscribe, and accept terms & conditions.
- 3.) Select Confirm.
- 4.) After a few seconds, you will see the home page which includes two headlines and images of current events.

Using the Service

Scroll across the toolbar at the top of the screen to access Search, Favorites(bookmarks) and Home.


Click down to the underlined headlines to view the full article.

Or press the numbers associated with each category for quick access to more information.

Ending a Mobile Web Session

End a Browser session by pressing .

Mobile Web requires digital service and is not available everywhere. Mobile Web text messages/alerts fees apply for messages/alerts both sent & received. Airtime charges apply.

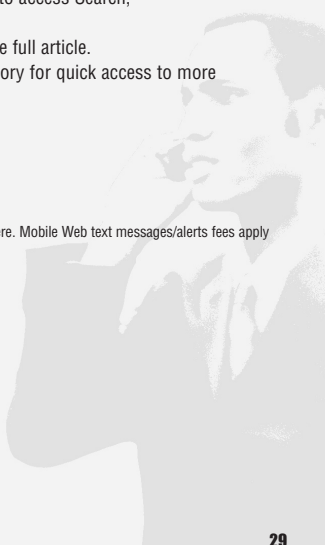



USING BLUETOOTH®

The VX5300 is compatible with devices that support the Bluetooth® headset (HSP), hands-free (HFP), serial port (SPP), dial-up networking (DUN), and object push (OPP) profile(s) for vCard.* You may create and store 20 pairings within the VX5300 and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Note: Read user guide of each **Bluetooth** accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

Note: Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

* For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing new Bluetooth® device

1. Press  [MENU],  2 times,  ,  . Set the desired device to pairing.
2. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.

3. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **1** **Yes** and press .
4. The device will appear in the found devices list menu once it has been located. Highlight the device and press .
5. The handset will prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press .
6. Once pairing is successful, select **1** **Yes** and press to connect with the device.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu and the Bluetooth® connected icon will show up on your enunciator only when connected to the audio device.

Note: Bluetooth® functionality doesn't work on a phone connected to a hands-free car kit.

Power

Allows you to set the Bluetooth® power On/Off.

1. Press **[MENU]**, 2 times, **7** .
2. Press Left Soft Key for **On**.

Note: By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.



My Phone Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Press [MENU], 2 times, .
2. Press Right Soft Key [Settings], .
3. Press to clear the existing name.
4. Use the numeric keypad to enter a new custom name.
5. Press to save and exit.

Discovery Mode

Allows you to set Hidden/Shown To All.

1. Press [MENU], 2 times, .
2. Press Right Soft Key [Settings], .
3. Select **On** / **Off**, then press .

Note: If you choose Shown To All, Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

Transferring Audio

When a Bluetooth® audio device is connected, **Use Bluetooth/ Use Phone** is displayed in the options menu for call state.

- **Use Bluetooth** When this option is selected from the menu, sound comes from the Bluetooth® audio device.
- **Use Phone** When this option is selected from the menu, sound comes from the handset.





When it comes to keeping in touch, your new phone with Verizon Wireless service is all you'll ever need. Nonetheless, here are some great ways to accessorize your phone.



HANDS-FREE VEHICLE KITS AND HEADSETS

Headsets plug directly into your phone and include a microphone and earpiece. Just plug in and let your hands enjoy their newfound freedom.



VEHICLE POWER CHARGERS AND HOME/OFFICE CHARGERS

You'll never run out of juice when you can use your car's battery to power your phone. You can also use other home/office chargers to charge two batteries at the same time with hands-free ability.



ADDITIONAL BATTERIES

Keep an extra battery on hand for those times when you just can't charge up your phone.

THREE WAYS TO ACCESSORIZE

Adding accessories is as easy as 1, 2, 3 with three simple ways to expand your phone.

1. Visit our Communications Stores in person.
2. Go to **www.verizonwireless.com**
and click on Accessories.
3. Try our Accessories Hotline at
1.866.VZ GOT IT





MAY WE HELP YOU?

Manage Your Account Online

The key word here is “ease.” When you manage your account online, everything you need to do can be done with ease. No more phone calls. No more checks to write.

No more waiting for statements.

Check balances. Make payments. Add or remove features. Do whatever you want to do, 24 hours a day, 7 days a week — with ease.

So register today at **www.verizonwireless.com**. It's fast and free.

Not available in all areas.

www.verizonwireless.com is open 24 hours a day for customer service, general information, even shopping. But just in case, be sure to keep these numbers handy:

Customer Service (6am–11pm): *611 SEND

24-Hour Technical Support: *611 SEND

411 ConnectSM Directory Assistance: 411 SEND (charges apply)

Emergency Assistance: 911 SEND





NOTES

NOTES



NOTES

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON	
WIRELESS	2
NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES®	
PARA TI	2
CÓMO SUSCRIBIRSE A NEW EVERY TWO® – TELÉFONO	
MÓVIL NUEVO CADA DOS AÑOS	3
CÓMO EMPEZAR	5
Instalar la Batería	
Quitar la Batería	
Carga de la Batería	
ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO	7
Cómo Encender el Teléfono	
Cómo Apagar el Teléfono	
REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS	8
Realización de Llamadas	
Contestación de Llamadas	
PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO VELOZ	9
Programación de los Números de Marcado Veloz	
Uso del Marcado Veloz	
CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS	10
Selección de un Timbre	
Reference GET IT NOW®	
Descarga de aplicaciones	
Llamadas entrantes	
ACCESO A TU BUZÓN DE VOZ	12
Cliente Nuevo	
Cliente Existente	
RESUMEN SOBRE GET IT NOW	13

MENSAJERÍA Y CHAT	14
DIVERSIÓN Y TONOS	16
NOTICIAS E INFORMACIÓN	18
FOTO MENSAJES	20
Toma y envío de una imagen	
Envío de un nuevo mensaje de imagen	
Responder a un mensaje de imagen	
Agregar sonido a un mensaje	
Creación de identificaciones de imagen de personas que llaman	
Almacenamiento de un video en su teléfono	
Envío de un mensaje con una imagen almacenada en la galería del teléfono	
Almacenamiento de una foto en el álbum en línea Pix Place	
MENSAJES DE TEXTO	25
Envío de un nuevo mensaje de bto	
Entrada de texto predictiva	
USO DE GET IT NOW®	26
Acceso a GET IT NOW	
Bajar una Aplicación	
Eliminar una Aplicación	
USO DE MOBILE WEB	28
Mobile Web by Verizon Wireless with MSN® o Mobile Web 2.0	
Activación de Mobile Web	
Uso del servicio	
Fin de la sesión del Navegador	
USAR BLUETOOTH®	30
ACCESORIOS	34
TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS	35
¿PODEMOS AYUDARTE?	36



BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ya estás conectado a la potencia de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos, que actualmente cubre más ciudades, pueblos y lugares que ninguna otra.* Esta guía te ayudará a conocer tu nuevo teléfono móvil y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles, por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visítanos en **www.verizonwireless.com** y consulta la sección “How To”, del Wireless Guide (cómo usar tu teléfono). Sólo disponible en inglés.

NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES® PARA TI

Usted disfrutará de la mejor y más confiable red de telefonía móvil del país. Tendrá la opción de cambiar en cualquier momento a cualquier plan de llamadas o promoción de tiempo de aire que califique.

No tendrá que pagar cuotas adicionales para cambiar a cualquier plan de llamadas o tiempo de aire que califique. Algunos planes de llamadas requieren equipos específicos. Los cambios a planes de llamadas y a ofertas promocionales requerirán un nuevo acuerdo del cliente de 1 ó 2 años.

Si alguna vez usted tuviera algún problema, se convertirá en nuestro problema la primera vez que nos llame.

Sin apuros ni complicaciones. Si su problema no se resuelve durante el curso de su primera llamada, tomaremos la responsabilidad de devolverle la llamada con una respuesta.

*Más información sobre la red en **www.verizonwireless.com**.

BÁSICOS DE MÓVIL

Su satisfacción está garantizada con cada equipo que usted nos compra.

Le ofrecemos una garantía de satisfacción de 15 días en cualquier producto que usted nos compre. Usted pagará solamente por el servicio utilizado. Vea el folleto de la Política de Devoluciones para detalles.

Usted puede obtener un teléfono gratuito cada dos años con New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años.

Inscríbase en un plan digital de \$34.99 o mayor y consérvelo por dos años de servicio, para calificar para un teléfono gratuito de hasta \$50 o \$100, dependiendo del acceso mensual de su plan. O puede aplicar su crédito de New Every Two a la compra de un teléfono de mayor precio. Se requiere una renovación de dos años.

Aplican ciertas condiciones y restricciones.

CÓMO SUSCRIBIRSE A NEW EVERY TWO® – TELÉFONO MÓVIL NUEVO CADA DOS AÑOS

Quedarás inscrito automáticamente cuando firmes un acuerdo de 2 años en un plan de llamadas con un acceso mensual de \$34.99 o superior. Si mantienes activado tu servicio en un plan de llamadas con un acceso mensual de \$34.99 o superior y completas tu término de 2 años, calificarás para un teléfono móvil gratis. Si el acceso mensual de tu plan de llamadas es de \$79.99 o superior por los tres meses completos antes de completar la actualización de tu equipo móvil de New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años, recibirás hasta \$100 para la compra de ese teléfono móvil. Si el acceso mensual de tu plan de llamadas estaba entre \$34.99 y \$79.98 en cualquier momento durante los tres meses anteriores a completar la



actualización de tu teléfono móvil, recibirás hasta \$50 para la compra de ese teléfono móvil. Al completar tu actualización de New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años deberás renovar tu acuerdo por otros dos años más en un plan de llamadas con un acceso mensual de \$34.99 o superior. Si no te encuentras actualmente en el programa, puedes inscribirte al aceptar un nuevo término de 2 años en un plan de llamadas con un acceso mensual de \$34.99 o superior. Serás elegible para tomar ventaja de esta oferta de aparato móvil al finalizar el término de 2 años.

Sujeto al Acuerdo del Cliente y plan de llamadas.

Deberás mantener el mismo teléfono móvil por 24 meses para recibir todas las ventajas de este programa. Si eliges cambiar tu teléfono por uno con descuento, tus beneficios se anularán y serás reinscrito automáticamente si cumples con los requisitos del programa. Si te inscribiste en el programa al 11/25/02 o después de esa fecha, deberás aprovechar la oferta New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años dentro del periodo de seis meses después de ser elegible. De otra manera, se te cobrará el precio total al público para cambiar tu teléfono actual por otro nuevo. La cantidad de descuento se aplicará al precio al público del Acuerdo del Cliente de dos años. Las líneas secundarias de Family SharePlan® no son elegibles para participar en el programa.

El descuento de New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años no podrá exceder el precio del teléfono después de los reembolsos por correo. Si tu Acuerdo del Cliente de 2 años con un plan de llamadas digital de \$34.99 o superior comenzó en o después de 6/2/03, fuiste inscrito automáticamente en el programa. Los Clientes que hayan comenzado sus acuerdos de 2 años en o después de 4/1/00 en un plan de llamadas digital de \$35 o superior, fueron también inscritos automáticamente en el programa. Si te inscribiste en el programa antes de 2/5/06 y aún reunías los requisitos del programa, serás elegible para un teléfono móvil de hasta \$100 o un crédito de hasta \$100 para un teléfono móvil más caro, cuando seas elegible para tu próxima actualización del programa New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años (después de ese momento serás inscrito en el programa New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años de \$50/\$100 descrito en el folleto). Las cantidades de descuento de New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años y los niveles de planes de llamadas están sujetos a cambios a única discreción de Verizon Wireless.

BÁSICOS DE MÓVIL

CÓMO EMPEZAR

La siguiente figura le muestra los componentes de su teléfono inalámbrico.



VX5300



Mantén la potencia en movimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre tu batería:

Instalar la Batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic. Alinee la tapa de la batería sobre ésta y deslícela ligeramente hacia arriba hasta que entre en su sitio con un clic.

Quitar la Batería

Apague el teléfono. Apague la corrientes, tire hacia abajo de la tapa de la batería y quítela. Use la abertura que está cerca de la parte superior de la batería para levantar y sacar ésta.

Carga de la Batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

- 1.) Conecte el terminal redondeado del adaptador en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
- 2.) El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

AVISO


Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG.

La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.



AVISO

El símbolo de triángulo debe estar hacia arriba.

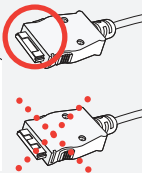


Los cargadores con dos surcos en la parte inferior NO son compatibles con este modelo de teléfono. Insertar este tipo de cargador en el teléfono puede dañar el puerto de carga. Este cargador es compatible con el VX1000, VX3200, VX3300, VX4650, VX4700, VX5200, VX6100, VX7000, VX8000, VX8100 y VX9800.

El cargador correcto tiene sólo una ranura en la parte inferior. Este cargador funciona con **todos los teléfonos arriba enumerados**, así como con el VX3400, VX3450, VX5300 y VX8300.


ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

Enciende tu teléfono y prepárate para comenzar a llamar.

Cómo Encender el Teléfono

- 1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa como un cargador de potencia para vehículos o kit de automóvil.
- 2.) Oprima  urante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Cómo Apagar el Teléfono

- 1.) Mantenga oprimido  hasta que se apague la pantalla, y lance la tecla.






REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS




Prueba tu teléfono haciendo tu primera llamada. He aquí cómo hacerlo:

Realización de Llamadas

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

- 1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  durante unos tres segundos.
- 2.) Introduzca el número de teléfono con el código de área.
- 3.) Oprima .
- 4.) Oprima  para terminar la llamada.













Contestación de Llamadas

- 1.) Cuando el teléfono suene o vibre, abra la tapa o use  para responder.
- 2.) Si presiona la tecla suave izquierda  **Silenc.** cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o vibración de esa llamada.
- 3.) Oprima  dos veces para terminar la llamada.

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO VELOZ

¿Necesitas un número rápido? No te preocupes; te cubrimos con Marcado Veloz.

Programación de los Números de Marcado Veloz

- 1.) Oprima la tecla suave derecha  **[Contacto]**, y use  para seleccionar una entrada.
- 2.) Oprima la Tecla suave izquierda  **[Editar]**.
- 3.) Use  para seleccionar el número, y oprima la tecla suave derecha  **[Opciones]**.
- 4.) Use  para seleccionar **Prog Marc Vel** y oprima .
- 5.) Introduzca una cifra de marcado rápido.
 - Use el teclado y oprima .
 - Use  para seleccionar la cifra de marcado rápido y oprima .
- 6.) Oprima  **Sí** y oprima  para guardar.

Uso del Marcado Veloz

Para los marcados rápidos del 1 al 9 mantenga oprimido el número de marcado rápido.








Para los marcados rápidos del 10 al 99, oprima la primera cifra y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra.



CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS

Cuando tu teléfono timbre, piensa si te gusta el sonido.
Así es cómo eliges un tono de llamada:

Selección de un Timbre

- 1.) Oprima  **MENÚ**.
- 2.) Oprima  2 tiempos y  ,  ,  **Timbrado Llamdas**.
- 3.) Seleccione **ID De Llamador / Sin ID De Llamador / Llamadas Restringidas / Todas Las Llamadas** para cambiar el timbre.
- 4.) Use  para seleccionar un tono de timbre y oprima .

Reference GET IT NOW®

GET IT NOW le permite hacer con su teléfono algo más que sólo hablar. GET IT NOW es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con GET IT NOW, es rápido y fácil personalizar su teléfono para adecuarlo a su estilo de vida y a sus gustos. Sólo tiene que descargar las aplicaciones que llamen su atención.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar GET IT NOW en cualquier lugar de la red Verizon Wireless siempre que su teléfono tenga disponible señal digital.

Llamadas entrantes

Mientras esté descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente al buzón de voz, si está disponible. Si no tiene buzón de voz, la descarga no se verá interrumpida por una llamada entrante, pero la persona que llama recibirá señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes harán automáticamente una pausa en la aplicación permitiéndole a usted contestar la llamada. Al terminar la llamada, puede continuar usando la aplicación.



ACCESO A TU BUZÓN DE VOZ

Cuando no puedes llegar a tu teléfono, aquí te explicamos cómo controlar tus mensajes:

Cliente Nuevo

- 1.) Mantenga oprimido **1** o marque *** 8 6** y oprima **SEND**.
El teléfono llama a Correo de voz.
- 2.) En la grabación, oprima la **# 0**.
- 3.) Siga las indicaciones de voz para configurar su cuenta.

Cliente Existente

- 1.) Marque *** 8 6** y oprima **SEND**.
- 2.) Introduzca su contraseña.
- 3.) Seleccione **1** para escuchar los mensajes de voz.
- 4.) Oprima **7** para borrar el mensaje u oprima **9** para guardar el mensaje.
- 5.) Oprima **END** para desconectarse de su Correo de voz.

GET IT NOW® CON SERVICIO DE FOTOMENSAJERÍA



RESUMEN SOBRE GET IT NOW

Descubre lo rápido que puedes entrar en acción con GET IT NOW.

Envía instantáneamente fotos a tus amigos y familiares.

Personaliza tu teléfono con nuevos tonos y fondos de pantalla de moda.

Se el héroe jugando algunos de tus juegos de vídeo favoritos.

Mantente actualizado con las últimas noticias y tus sitios de Internet favoritos.

Todo esto y mucho más, al alcance de tus manos con GET IT NOW.



MENSAJERÍA Y CHAT

Deja que tu voz descanse y pon tus dedos a chatear. GET IT NOW® te ofrece cuatro maneras muy sencillas de comunicarte sin hablar. Con todas estas opciones, la próxima vez que tengas algo que decir, ahórrate el aliento y simplemente envíalo.




A veces, sólo necesitas decir una palabra. La Mensajería de TXTO* lo hace posible. Es una gran manera de enviar y recibir mensajes cortos entre amigos y familiares, todo sin decir una palabra.



Convierte tu teléfono móvil en un Buzón de Correo Móvil. Con get E-MAIL puedes revisar tus cuentas Yahoo!®, MSN®, Hotmail® y America Online® donde quiera que estés, sin necesidad de una computadora.

*No está disponible en todos los sitios. Aplican cargos de Mensajería de TXTO según tu Plan de Llamadas. Planes mensuales disponibles. Aplican tarifas más altas para los Mensajes de TXTO internacionales. Ve el folleto del producto para obtener información sobre la cobertura y todos los términos y condiciones.

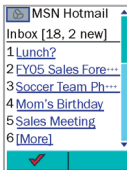

GET IT NOW® CON SERVICIO DE FOTOMENSAJERÍA



Ahora puedes charlar con tus amigos, sin decir una palabra. Bienvenido a Instant Messenger (IM). Seleccionar la opción MSN® Messenger Service, AOL® Instant Messenger™ and Yahoo!® Messenger.

Las alertas de mensajería se cobran según las tarifas del Plan de Llamadas. Este servicio no está disponible en todas las zonas. get E-MAIL y getIM están disponibles sólo en inglés.



¿Por qué dejar que tus amigos y familiares sólo escuchen tu voz si también pueden verte? Usa tu teléfono con cámara para tomar fotos, guardarlas y enviarlas. Todo lo que necesitas para ver las fotos es un teléfono con cámara o una dirección de e-mail.

Con get PIX, tu teléfono se convierte en la herramienta de medios de comunicación más moderna.

No está disponible en todos los sitios. Requiere un dispositivo compatible. Aplican cargos de tiempo de aire y de mensajería. Planes mensuales disponibles. Ve el folleto del producto para obtener información sobre la cobertura y todos los términos y condiciones.



DIVERSIÓN Y TONOS

Personaliza tu fondo de pantalla. Baja los mejores tonos de timbre. O simplemente salva al mundo. Ahora tu teléfono móvil trae muchas cosas divertidas para mantenerte entretenido, no importa a dónde vayas.



Clásico. Deportes. Acción. Casino. Películas. Rompecabezas. ¿Cuál es tu juego favorito? Como sea que te guste jugar, GET IT NOW® te asegura que la diversión nunca acaba con juegos emocionantes como Precision Pinball®, FOX Sports NFL, Tetris® y muchos más.




Personaliza tu teléfono y busca un timbre que te guste. Elige de una amplia variedad de tonos de los hits actuales en música latina, pop y hip hop. O quizás algunos de tus clásicos favoritos de los 80s. Incluso puedes asignar un tono distinto a cada persona en tu directorio, así siempre sabes quién te llama.

GET IT NOW® CON SERVICIO DE FOTOMENSAJERÍA



¿Por qué no decoras tu teléfono y le pones un fondo de pantalla nuevo? Baja tu diseño favorito y listo — tu teléfono hace juego con tu camisa. Es el mismo teléfono, pero con un aspecto totalmente nuevo.

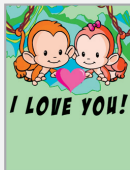

Pueden aplicar cuotas por bajar y de tiempo de aire correspondientes. Este servicio no está disponible en todas las áreas.

Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos propietarios.



NOTICIAS E INFORMACIÓN

Con GET IT NOW®, tendrás acceso a getWEB, getALERTS y getGOING. Entérate de las noticias que deseas o haz que lleguen a ti — todo en tu teléfono móvil. Ahora, sólo se necesitan unos pocos segundos para recibir información actualizada.



Con tu nuevo teléfono puedes tener un mundo de información al alcance de tus manos. Recibe las últimas noticias, cotizaciones de bolsa y listados de películas. Para comenzar a navegar, abre el navegador de Internet de tu teléfono.

El micronavegador no permite navegar por todo el Internet. Este servicio no está disponible en todas las zonas. Quizás las aplicaciones estén disponibles sólo en inglés.



Con las alertas de TXTO, tendrás la información que te hace falta. Recibe el resultado final tan pronto como termina el partido. Recibe el pronóstico del tiempo antes de comience a llover. Ve a **www.vtext.com** para inscribirte. Quizás las aplicaciones estén disponibles sólo en inglés.

Los mensajes y las alertas se cobran según las tarifas de tu Plan de Llamadas o Mensajes de TXTO. El contenido de www.vtext.com está disponible sólo en inglés.



GET IT NOW® CON SERVICIO DE FOTOMENSAJERÍA



Toda la información que necesitas mientras viajas. Encuentra un excelente restaurante o el ATM más cercano.



Pueden aplicar cuotas por bajar y tiempo de aire correspondientes.

Aplicaciones varían según el modelo de teléfono.

La cobertura y el servicio no están disponibles en todas partes.

Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos propietarios. Quizás las aplicaciones estén disponible sólo en inglés.

Para más información sobre cómo usar estos servicios GET IT NOW, visítanos en:







www.verizonwireless.com/getitnow Disponible sólo en inglés.



FOTO MENSAJES

Tómelo. Compártalo.






Toma y envío de una imagen

- 1.) Oprima  la tecla desde el modo de espera.
- 2.) Usando la pantalla del teléfono como visor, oprima  **[TOMA]**.
- 3.) Oprima  **[ENV]** de nuevo para enviar el foto. La imagen se guarda en la Mis FOTO.
- 4.) Introduzca un número de teléfono de Verizon Wireless o cualquier dirección de correo electrónico y oprima  .
Se pueden agregar hasta 10 destinatarios a cada mensaje de imagen.
- 5.) Use la Tecla arriba-abajo  de navegación central para editar el Txto, Sonidos, y Asunto.
- 6.) Oprima  **[ENV]**.








Envío de un nuevo mensaje de imagen

Todos los nuevos mensajes de imagen se entregarán automáticamente a su bandeja de entrada y se mostrarán en la pantalla de su teléfono. Si desea que se le pregunte si acepta o rechaza nuevos mensajes de imagen, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1.) Oprima la tecla suave izquierda  **Mensaje.**
- 2.) Oprima la tecla suave izquierda  **Config** y seleccione  **FOTO MSJ.**
- 3.) Oprima  **Auto Recibir FOTO.**
- 4.) Seleccione **Apagando** y oprima .





Responder a un mensaje de imagen

- 1.) Después de ver la imagen, oprima  **RESP.**
- 2.) Seleccione  **Msj FOTO.**
- 3.) Introduzca Texto, FOTO, Sonidos, y Asunto. Para ver una lista de opciones, oprima la tecla suave derecha . O usando la pantalla del teléfono como visor, oprima  para tomar la foto.
- 4.) Oprima  **ENV.**







Déle estilo.

Agregar sonido a un mensaje

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda  **Mensaje**.
- 2.) Desde el Menú de mensajería, seleccione  **Nuevo Msj** y  **Msj FOTO**.
- 3.) Introduzca un número de teléfono de Verizon Wireless o cualquier dirección de correo electrónico y oprima . Se pueden agregar hasta 10 destinatarios a cada mensaje de imagen.

Para agregar un memorándum de voz :








Seleccione Sonidos con la Tecla arriba-abajo  Ude navegación central y oprima la Tecla suave izquierda  **Sonidos**.

Seleccione **Grabar Nuevo** y oprima  para grabar su propio mensaje. Cuando haya terminado, oprima  para detener la grabación. Se guarda entonces un memorándum de voz.

- 4.) Oprima  **ENV**.

GET IT NOW® CON SERVICIO DE FOTOMENSAJERÍA

Creación de identificaciones de imagen de personas que llaman

- 1.) Oprima la tecla de Navegación central  a la derecha para GET IT NOW.
- 2.) Seleccione  **Get PIX.**
- 3.) Seleccione  **Mis FOTO**, use la tecla arriba-abajo de navegación central  para seleccionar le imagen.
- 4.) Seleccione la oprima la tecla suave izquierda  **Opciones.**
- 5.) Seleccione  **Fijar Como Tapiz.**
- 6.) Seleccione **Foto ID.**
- 7.) Seleccione el número y oprima .

Almacénelo.










Almacenamiento de un video en su teléfono

Del modo del hacer una pausa, presione la llave de la cámara fotográfica en el derecho del teléfono.








- 1.) Tome la fotografía y oprima  **TOMA.** Seleccione la tecla suave izquierda  **Guar.** La imagen se almacena en Mis FOTO.



Envío de un mensaje con una imagen almacenada en la galería del teléfono

- 1.) Oprima la tecla central de navegación  a la izquierda.
- 2.) Oprima  **Mis FOTO**.
- 3.) Seleccione la imagen que desea con la tecla de navegación central  y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
- 4.) Seleccione  **Enviar** y oprima .
- 5.) Introduzca un número de teléfono de Verizon Wireless o cualquier dirección de correo electrónico y oprima . Se pueden agregar hasta 10 destinatarios a cada mensaje de imagen.
- 6.) Oprima la Tecla arriba-abajo de navegación central  para editar Texto, Sonidos, y Asunto.
- 7.) Oprima  **ENV**.



Almacenamiento de una foto en el álbum en línea Pix Place

- 1.) Oprima la tecla central de navegación  a la izquierda.
- 2.) Oprima  **Mis FOTO**.
- 3.) Seleccione la imagen que desea con la tecla de navegación central  y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
- 4.) Seleccione  **A PIX Place** con la Tecla arriba-abajo de navegación central  y oprima . La imagen se envía y se almacena en su buzón de entrada en PIX Place.

MENSAJES DE TEXTO

Envío de un nuevo mensaje de texto

- 1.) Oprima tecla suave izquierda  **Mensaje.**
- 2.) Seleccione  **Nuevo Msj y Msj TXTO.**
- 3.) Introduzca dirección de correo electrónico del destinatario y oprima .
- 4.) Introduzca el mensaje de hasta 160 caracteres y oprima  para enviar el mensaje.


















Para ver las opciones de texto, oprima la tecla suave izquierda  para **Pala., Abc, ABC, 123, Símbolos.** También puede oprimir  para cambiar una letra de mayúsculas a minúsculas o viceversa.

- 5.) Oprima  para enviar el mensaje.

Entrada de texto predictiva

Escriba el texto usando una presión de tecla por cada letra. El teléfono traduce las presiones de tecla en palabras comunes usando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

Por ejemplo, siga estos pasos:

- 1.) De la pantalla de la mensajería de texto, oprima la tecla suave izquierda  para cambiar las letras a Modo de Pala..
- 2.) Oprima    .
- 3.) Oprima  para completar la palabra y agregar un espacio.
- 4.) Oprima           .
- 5.) La pantalla muestra **Ball vie office.**



USO DE GET IT NOW®





Acceso a GET IT NOW

Oprimir la tecla de Navegación central  a la derecha iniciará **GET IT NOW**.

El uso de GET IT NOW requiere de conexión en un Área nacional de tarifa de servicios optimizados. Son aplicables tarifas de tiempo de aire y de otros servicios.





Bajar una Aplicación

- 1.) Oprima la tecla central de navegación  a la derecha.
Aparecerá la pantalla principal de **GET IT NOW**.
- 2.) Seleccione su opción con la tecla de navegación. Por ejemplo, seleccione **Get Tunes & Tones** y presione .
- 3.) Seleccione **Get Nuevos Timbres** y oprima .
- 4.) Oprima  para descargar la nueva aplicación.

Eliminar una Aplicación

Eliminar una aplicación de GET IT NOW la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación una vez que se haya eliminado tendrá que pagarla y descargarla de nuevo.

De GET IT NOW la pantalla de menú, seleccione el uso que usted quisiera suprimir.

- 1.) Oprima la Tecla suave derecha .
- 2.) Seleccione **Borrar**.
- 3.) Seleccione  **Sí**.




USO DE MOBILE WEB

Mobile Web by Verizon Wireless with MSN® o Mobile Web 2.0

Ahora puede acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde su dispositivo Inalámbrico Verizon.

Activación de Mobile Web

- 1.) Oprimir la tecla de navegación central  Arriba.
- 2.) Seleccione Subscribe, y acepte los terms & conditions.
- 3.) Seleccione Confirm.
- 4.) Después de unos segundos, verá la página de inicio que incluye dos encabezados e imágenes de sucesos actuales.

Uso del servicio

Desplácese por la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para acceder a Búsqueda, Favoritos(marcadores) e Inicio.

Haga clic hacia abajo en los encabezados subrayados para ver el artículo completo.

U oprima los números asociados con cada categoría para acceder rápidamente a más información.

Fin de la sesión del Navegador

Puede dar porterminada una sesión de navegación inalámbrica oprimiendo .

Mobile Web requiere de servicio digital y no está disponible en todas partes. Se aplican cuotas de mensajes de texto y de alertas de Mobile Web a los mensajes y alertas enviados y recibidos. Se aplican cargos de datos.



USAR BLUETOOTH®

El VX5300 es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos (HSP), manos libres (HFP), del puerto de serial (SPP), redes de marcado telefónico (DUN) y perfiles de objeto push (OPP) de Bluetooth® para vCard.* Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del VX5300 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Nota: Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Nota: Lea la guía del usuario de cada accesorio del **Bluetooth** que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Nota: El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.








* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Agregar Nuevo Dispositivo

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®





1. Oprima  [MENÚ],  2 veces,  ,  . Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.

2. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
3. Si l'energía Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Seleccione  **Sí** y oprima .
4. El dispositivo aparecerá en el menú lista de dispositivos encontrados una vez que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima .
5. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima .
6. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, seleccione  **Sí** y oprima  para conectarse con el dispositivo.
7. Una vez conectado, verá que el dispositivo está incluido en el menú Dispositivos emparejados y el icono de Bluetooth® conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al dispositivo de audio.

Nota: La funcionalidad de Bluetooth® no actúa en un teléfono conectado al manos libres del auto.

Energía

Le permite activar o desactivar la electricidad del dispositivo Bluetooth®.








1. Oprima  **[MENÚ]**,  2 veces, .
2. Oprima la tecla izquierda  para **Encendido**.

Nota: De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.









Mi Nombre De Teléfono

Le permite editar el nombre del Dispositivo Bluetooth®.

1. Oprima  **[MENÚ]**,  2 veces, .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **[Config]**, .
3. Oprima  para borrar el nombre existente.
4. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
5. Oprima  para guardar y salir.

Modo De Descubrimiento

Le permite configurar Oculto/Mostrado a todos.

1. Oprima  **[MENÚ]**,  2 veces, .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **[Config]**, .
3. Seleccione **Encendido / Apagado**, y oprima .

Nota: Si eligió Mostrado a todos, otros dispositivos Bluetooth® en el rango de alcance pueden buscar su dispositivo.

Dispositivos Encontrados

Cuando se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, **Utilizar Bluetooth / Utilizar Teléfono** se muestra en el menú de opciones del estado de llamada.

- **Utilizar Bluetooth** Cuando está seleccionada esta opción en el menú, el sonido proviene del dispositivo de audio Bluetooth®.
- **Utilizar Teléfono** Cuando está seleccionada esta opción en el menú, el sonido proviene del terminal.





Cuando de mantenerse en contacto se trata, tu nuevo teléfono con servicio de Verizon Wireless es todo lo que necesitas. Sin embargo, hay algunas excelentes maneras de añadir accesorios a tu teléfono.



EQUIPO DE MANOS LIBRES PARA AUTOMÓVIL Y AUDÍFONOS

Los audífonos se conectan directamente a tu teléfono e incluyen un micrófono y un audífono de oído. Sólo enchúfalos y deja que tus manos disfruten de su nueva libertad.



CARGADORES PARA AUTOMÓVIL Y CARGADORES PARA CASA/OFICINA

Nunca quedarás desconectado si puedes utilizar la batería de tu auto para cargar el teléfono. También puedes usar otros cargadores el hogar/la oficina para cargar dos baterías al mismo tiempo con la capacidad manos libres.




BATERÍAS ADICIONALES

Ten siempre una batería adicional a mano para los momentos en que no puedes cargar tu teléfono.

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS

Ahora añadir accesorios es tan fácil como 1, 2, 3 con tres maneras muy sencillas de ampliar tu teléfono.

1. Ven a nuestras Tiendas de Comunicaciones.
2. Visítanos en **www.verizonwireless.com**
y haz clic en Accessories (Accesorios). Disponible sólo en inglés.
3. Comunícate con nuestra Línea de Ayuda sobre
Accesorios al **1.866.VZ GOT IT**

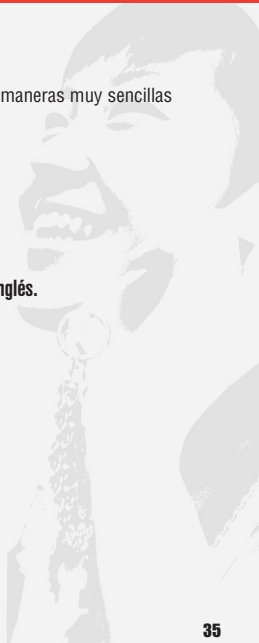



¿PODEMOS AYUDARTE?

Maneja Tu Cuenta en Línea

La palabra clave es “comodidad”. Cuando manejas tu cuenta en línea, todo lo que necesitas hacer, puedes hacerlo cómodamente. No más llamadas telefónicas. No más cheques que firmar.

Ya no hace falta esperar por los estados de cuenta.

Comprueba los saldos. Efectúa pagos. Añade o elimina funciones y servicios. Haz lo que quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, fácilmente.

Regístrate como usuario hoy mismo en **www.verizonwireless.com**. ¡Ahora disponible en español! Es rápido y completamente gratis.

Este servicio no está disponible en todas las zonas.

www.verizonwireless.com atiende las 24 horas del día para servicio al cliente, información general e incluso realizar compras. Pero, por si acaso, ten siempre a mano los siguientes números de teléfono:

Servicio al Cliente (6am –11pm): *611 SEND

Apoyo Técnico 24 Horas: *611 SEND

Asistencia de Directorio 411 ConnectSM: 411 SEND (aplican cargos)

Servicio de Asistencia de Emergencia: 911 SEND



NOTAS

NOTAS



NOTAS
